

# MONTERINGSANVISNING SKRUVLÖST STATIV

## Benstativ AA

Stativets konstruktion bygger på att, med hjälp av utstansade låsflikar, inte behöva använda skruv eller liknande för montering. Detta ger ett snabbt och enkelt montage med ett minimalt behov av verktyg. Dock krävs en viss försiktighet vid montering. Läs denna monteringsanvisning noggrant.

### Ett monterat stativ går ej att demontera.

Instruktionsvideo: [http://www.youtube.com/watch?v=\\_8XoICEdvpI](http://www.youtube.com/watch?v=_8XoICEdvpI)

### Kontrollera att samtliga delar finns med i paketen

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Nyckel för montering | 5. Långsidor x 2             |
| 2. Fötter x 4 st        | 6. Gavlar x 2                |
| 3. Brickor x 16 st      | 7. Skruv M8x25 A2 x 4 st     |
| 4. Mutter M8 x 8 st     | 8. Mutter M8 Nyloc A2 x 4 st |




1. Vik ihop gavlarna enl. bilderna.



2. Använd nyckeln för att vrida runt "låsflikarna". Var noga med att flikarna ligger rakt ovanför hålen innan du vrider. Detta moment bör göras med viss försiktighet.

3. Platta till flikarna med en plashammare eller liknande.

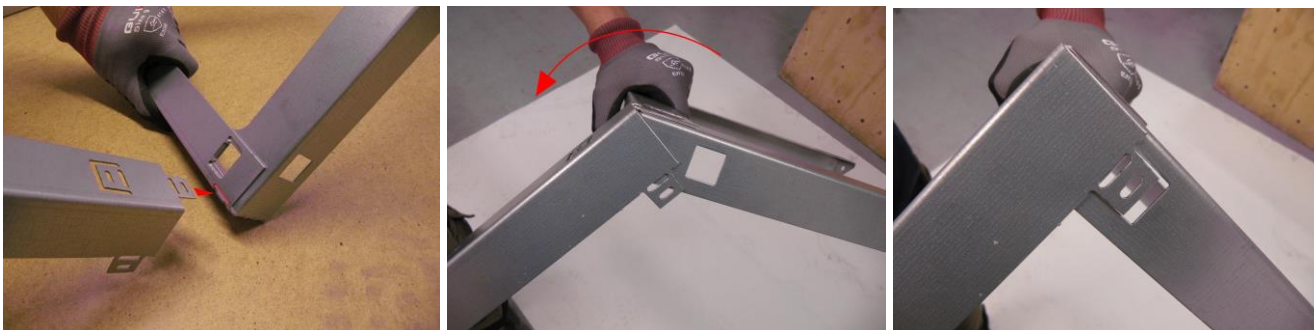


4. Montera långsidorna genom att skjuta in låsfliken i det rektangulära hålet i gavelns hörn. OBS! Var noga med att trycka i den ordentligt och behålla ett visst tryck genom nästa punkt.

**5.** Låsfliken bildar här ett "gångjärn" som låser fast långsidan. Vrid försiktigt runt långsidan 180°.



**6.** Vrid först runt låsfliken på långsidans överkant. Sedan den nedre. Repetera detta moment med båda långsidorna.

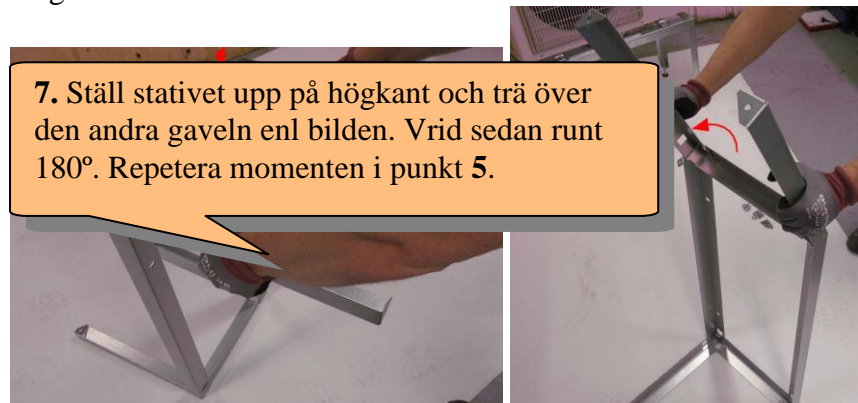

**7.** Ställ stativet upp på högkant och trä över den andra gaveln enl bilden. Vrid sedan runt 180°. Repetera momenten i punkt 5.



**8.** Platta därefter låsflikarna (8 st) lika punkt 5.

**9.** Montera fötterna och loda in stativet. OBS! Flikarna in i hörnen behöver inte plattas.