


MARKSTATIV-AA-YDA

Monteringsanvisning

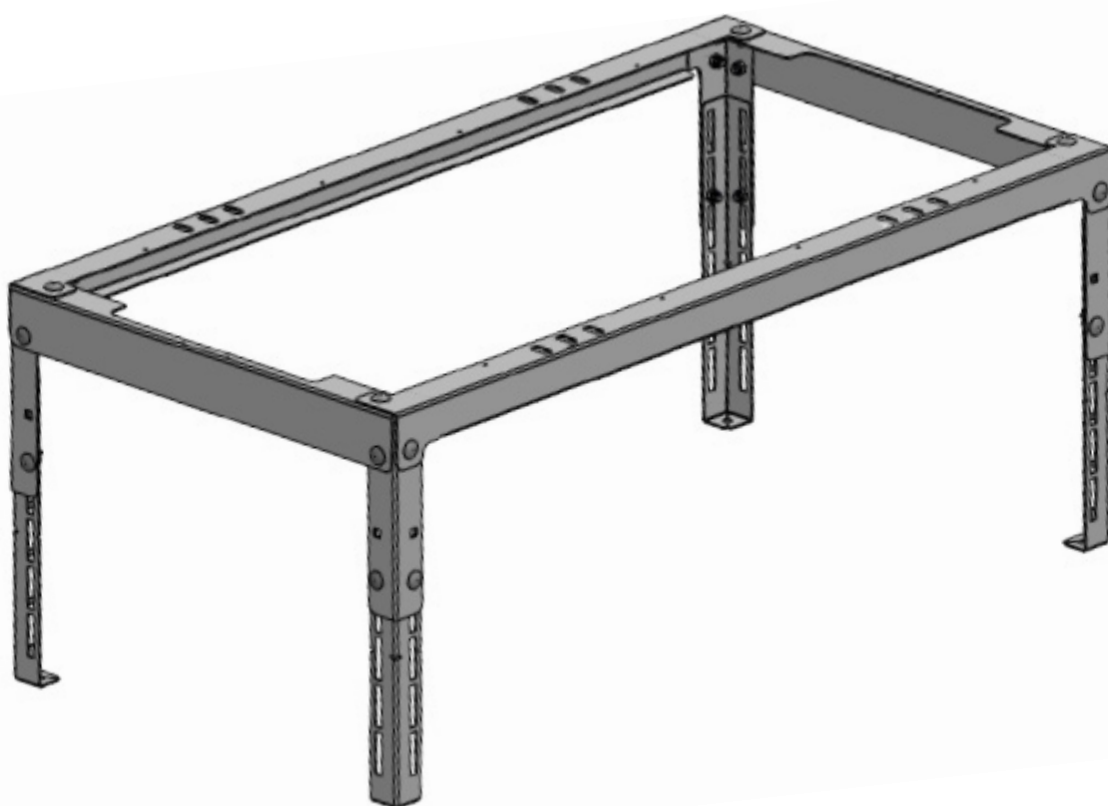

**Stativet är anpassat för att passa Mitsubishi Electric's
värmepumpar enligt anvisning.**

**Var noga med att dra åt muttrarna på vagnsbultarna
ordentligt för att få stativet riktigt stadigt.**



LÄS DENNA MONTERINGSANVISNING NOGGRANT!

Kontrollera att samtliga delar finns med i paketet

1 Anpassningsbara ben x 4 st

2 Gavlar x 2 st

3 Bärbalkar x 2 st



4 Mutter M8 nyloc A2 x 24 st

5 Vagnsbultar x 20 st



6 Brickor A2 x 8 st

7 Skruv M8x25 A2 x 4 st


1. Vik ihop gavlarna enl. bilderna.

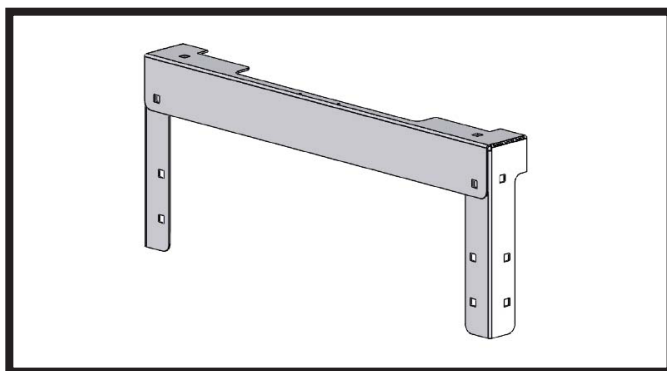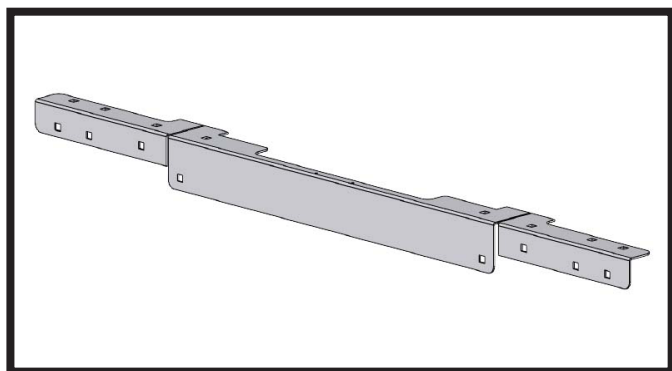



2. Fäst vagnsbultarna med medföljande låsmutter.

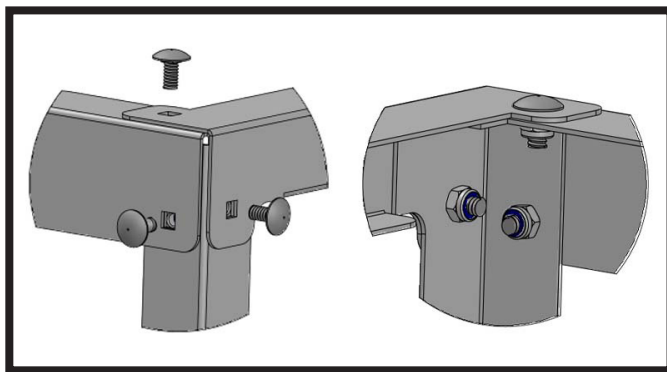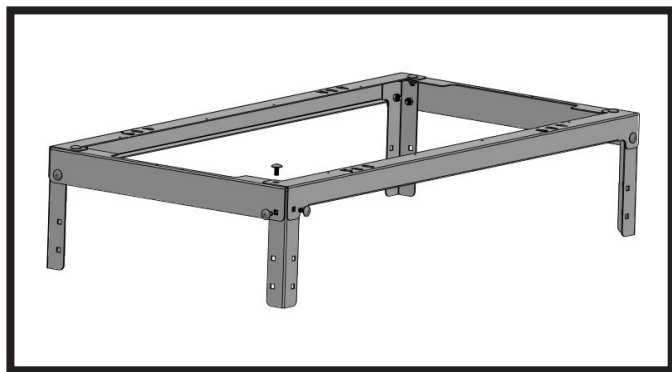

3. Placera balken med den invikta delen under så maskinfästningshålen är uppåt.

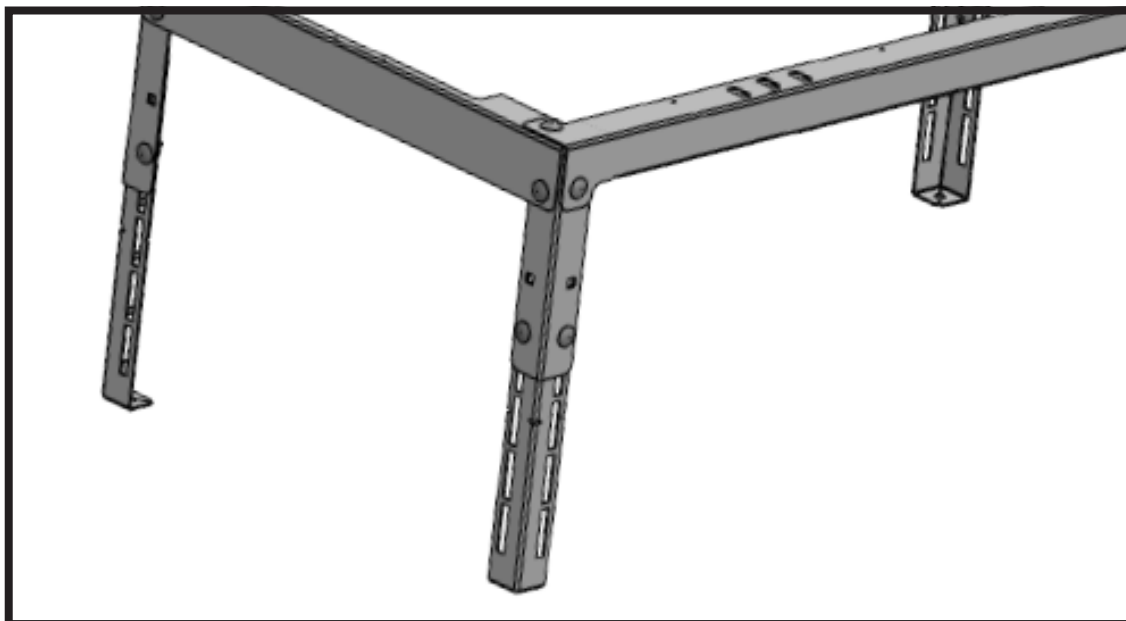

4. Montera fast de 4st medföljande benen med vagnsbultar och låsmutter. Om ett lägre stativ önskas går det att kapa benen vid markeringen med vinkelslip eller liknande.

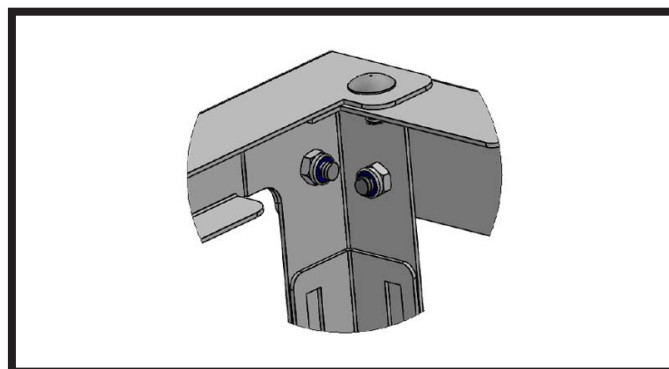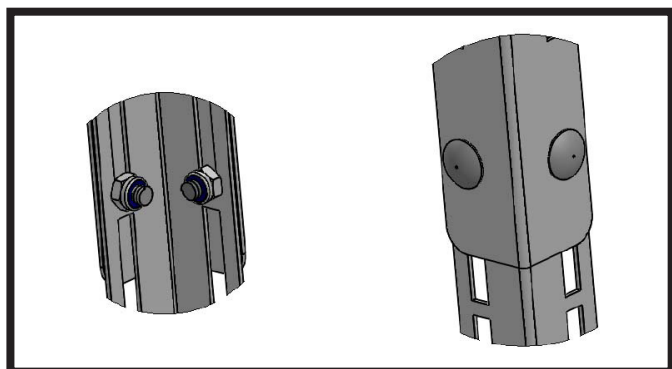

5. Nu är stativet färdigt att användas. Placera värmepumpen ovanpå stativet och fäst med medföljande skruv och mutter samt brickor. Centrera maskinen för att uppnå bästa balans.

